Samsung C5212

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder mobiltelefonens olika funktioner. Läs avsnitten ”Presentation av mobiltelefonen”, ”Sätta i SIM-kort och förbereda mobiltelefonen” och ”Använda basfunktioner” för att komma igång.

Anvisningsikoner

Innan du startar är det bra att känna till de ikoner som används i handboken:

Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam – situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ Se – sidor med närliggande information, t.ex.: ▶ sid. 12 (betyder ”se sidan 12”)

→ Följt av – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, t.ex.: i menyläget: välj **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** (betyder **Meddelanden** följt av **Skapa nytt meddelande**)

[ ] Hakparenteser – telefonknappar, t.ex.: [☎] (motsvarar knappen På-/Av-knappen/Avsluta meny)

< > Vinkelparenteser – programknappar som styr olika funktioner på skärmen, t.ex.: <**OK**> (motsvarar programknappen **OK**)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
  Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Innehåll

Information om säkerhet och användning ..2
- Säkerhetsvarningar 2
- Säkerhetsföreskrifter 5
- Viktig information om användning 7

Presentation av mobiltelefonen 11
- Packa upp 11
- Telefonens utseende 12
- Knappar 13
- Skärm 14
- Ikoner 14

Sätta i SIM-kort och förbereda mobiltelefonen 16
- Sätta i SIM-kortet och batteriet 16
- Ladda batteriet 18
- Sätta i ett minneskort (tillval) 19

Använda basfunktioner 20
- Sätta på och stänga av telefonen 20
- Öppna menyer 21

Anpassa telefonen 21
Använda grundläggande samtalsfunktioner 24
Skicka och läsa meddelanden 25
Lägga till och söka efter kontakter 27
Använda grundläggande kamerafunktioner 28
Lyssna på musik 29
Navigera på Internet 31

Använda avancerade funktioner 32
Använda avancerade samtalsfunktioner 32
Använda avancerade telefonboksfunktioner 34
Använda avancerade meddelandefunktioner 36
Använda avancerade musikfunktioner 37

Använda verktyg och program 39
Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen 39
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande 41
Spela in och spela upp röstmemon 41
Redigera bilder 42
Använda Java-baserade spel och program 45
Visa världstid 45
Ställa in och använda alarm 46
Använda kalkylatorn 47
Konvertera eller mått 47
Ställa in en nedräkningstimer 48
Använda stoppuret 48
Skapa en ny uppgift 48
Skapa ett textmemo 49
Hantera kalendern 49

Felsökning ..... a

Index ..... d

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

Säkerhetsvarningar

WARNING

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Håll telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Återvinn förbrukade batterier eller telefoner i enlighet med lokala bestämmelser.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik störningar på pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

WARNING

Stäng av telefonen på platser med explosionsrisk

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för förslitningsskador

När du använder telefonen ska du hålla telefonen i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t.ex. mallar och T9-läget) och ta en paus ofta.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.

WARNING

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. Använd handsfreetillbehör som ökar säkerheten när så är möjligt.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Följ alla föreskrifter som begränsar användningen av mobiltelefoner inom angivna områden.

Använd bara Samsung-godkända tillbehör

Om du använder inkompatibla tillbehör kan du skada telefonen eller dig själv.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Telefonen kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Följ alla föreskrifter, anslagna varningar och anvisningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C/32 °F eller över 45 °C/113 °F). Extrema temperaturer kan påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.

- Skydda batterierna från kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till en förbindelse mellan plus- (+) och minuspolerna (-) på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen försiktigt och förnuftigt

- Plocka inte isär din telefon pga risk för elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt – vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Använd inte telefonen när du är våt om händerna. Vattenskador på telefonen kan leda till att tillverkarens garanti upphör att gälla.
- Undvik att använda eller förvara telefonen på smutsiga eller dammiga platser för att förhindra skador på rörliga delar.
- Telefonen är en avancerad elektronisk enhet. Skydda den mot stötar och ovarsam behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen, eftersom målarfärg kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
- Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur.
- Telefonen och minneskorten kan skadas om de utsätts för magnetfält. Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetlås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetfält under en längre tid.

Undvik störningar med andra elektroniska enheter

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

CAUTION

Viktig information om användning

Använd telefonen i normal position

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

Låt endast kvalificerad personal utföra service på telefonen

Om icke kvalificerad personal utför service på telefonen kan det skada telefonen. Dessutom upphör garantin att gälla.

Maximera batteriets och laddarens livslängd

- Undvik att ladda batterierna längre än en vecka, eftersom batteriets livslängd kan förkortas om det överladdas.
- Med tiden laddas oanvända batterier ur och måste laddas upp innan de kan användas igen.
- Koppla bort laddare från strömförsörjning när den inte används.
- Använd bara batterierna för deras avsedda ändamål.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte bort ett kort medan telefonen överför eller läser information, eftersom det kan leda till att data går förlorade och/eller att kortet eller telefonen skadas.
- Skydda kort mot starka stötar, statisk elektricitet och elektriska störningar från andra enheter.
- Om du skriver och raderar data till det ofta förkortas minneskortets livslängd.
- Rör inte vid guldfärgade kontakter eller poler med fingrarna eller metallföremål. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det går kanske inte att ringa nödsamtal från telefonen på vissa platser eller under vissa omständigheter. Innan du reser i avlägsna eller obebyggda trakter bör du planera en alternativ metod att kontakta larmpersonal.

Information om SAR-certifiering (Specific Absorption Rate)

Telefonen följer EU-standarder som begränsar exponering för radioenergi (RF) som utsänds av utrustning för radio och telekommunikation. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram kroppsvävnad.

Under testningen var det maximala SAR-värde som uppmättes för den här modellen 0,649 watt per kilogram. Vid normal användning är det faktiska SAR-värdet troligen mycket lägre, eftersom telefonen är utformad för att bara utsända den radioenergi som krävs för att sända en signal till närmaste basstation. Genom att automatiskt utsända lägre nivåer när så är möjligt minskar telefonen din maximala exponering för radioenergi.

Konformitetsdeklarationen på baksidan av handboken visar att telefonen uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Mer information om SAR-standarden och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Friskrivningsklausul

En del innehåll och tjänster som kan nås via den här enheten tillhör tredje parter och är skyddade av copyright, patent, varumärken och/eller andra lagar gällande intellektuell egendom. Dylikt innehåll och tjänster erbjuds endast för din egen, icke-kommersiella användning. Du får inte använda något innehåll eller några tjänster på ett sådant sätt som inte har godkänts av innehållets ägare eller tjänsteleverantören. Utan att begränsa ovannämnda, om så inte uttryckligen tillåtits av gällande innehållets ägare eller tjänsteleverantör får du inte ändra, kopiera, publicera igen, ladda upp, lägga ut, sända, översätta, sälja, skapa härledda arbeten, utnyttja eller distribuera på något sätt eller med något medium, det innehåll eller de tjänster som visas på den här enheten.

TREDJE PARTS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ERBJUDS ”I BEFINTLIGT SKICK”. SAMSUNG GER INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN

ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE BL.A. GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN, GILTIGHETEN, TIDSENLIGHETEN, LAGLIGHETEN ELLER KOMPLETTHETEN FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST SOM ERBJUDS GENOM DEN HÄR ENHETEN OCH SKALL INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, VARA ANSVARIG, VARE SIG I KONTRAKT ELLER FEL, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, ADVOKATAVGIFTER, UTGIFTER ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL, NÅGON INFORMATION SOM FINNS I, ELLER TILL FÖLJD AV DIN ELLER NÅGON TREDJE PARTS ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST, ÄVEN OM VI BLIVIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN TILL DYLIKA SKADOR.

Tredje parts tjänster kan sägas upp eller avbrytas när som helst och Samsung representerar eller garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att förbli tillgänglig för någon viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje parter via nätverk och överföringsanläggningar som Samsung inte har någon kontroll över. Utan att begränsa den här friskrivningsklausulens generalitet friskriver sig Samsung uttryckligen allt ansvar eller skadestånd för några avbrott eller annulleringar av något innehåll eller någon tjänst som är tillgänglig på den här enheten.

Samsung är inte heller ansvarig eller skyldig för kundtjänst som är relaterad till innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service som gäller innehållet eller tjänsterna bör riktas direkt till respektive innehålls- och serviceleverantör.

Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, teckenfönster och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Handbok

- Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika regioner och nätoperatörer. Du kan köpa fler tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Använd endast programvara som har godkänts av Samsung. Piratkopierad eller olaglig programvara kan orsaka skada och funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.

Telefonens utseende

Framsidan av telefonen har följande knappar och funktioner:

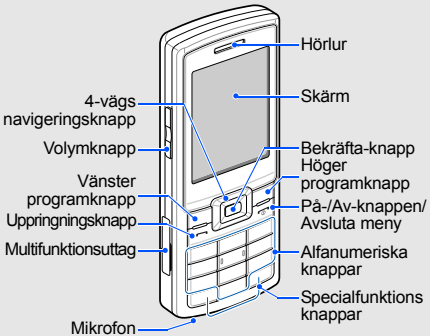

Baksidan av telefonen har följande knappar och funktioner:

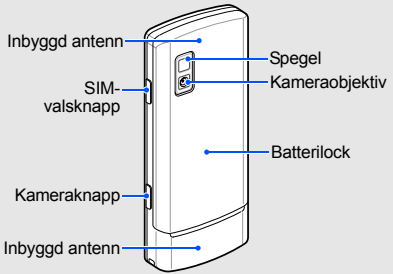

Du kan låsa knapparna så att du inte startar en telefonfunktion oavsiktligt. Lås eller lås upp knapparna genom att hålla [*] nedtryckt.

När det automatiska knapplåset är aktivt, låses knapparna automatiskt när displayen stängs av.

Knappar

Knapp	Funktion
Program-knappar	Utför de åtgärder som visas längst ned på displayen
4-vägs navigering	I viloläget: kom åt läget Min meny (upp) eller användardefinierade menyer (vänster/höger/ned); i menyläget: bläddra genom menyalternativ
Internet/ Bekräfta	I viloläget: starta webbläsaren; i menyläget: välj det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatning
Slå nr	Ring eller besvara ett samtal. I viloläget: visa senast ringda, missade eller mottagna nummer
På-Av/ Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll intryckt), avsluta ett samtal. I menyläget: avbryt inmatning och återgå till viloläget

Knapp	Funktion
Alfanume-riska	Skriv in siffror, bokstäver och specialtecken. I viloläget: håll [**1**] intryckt för att nå röstbrevlådan och [**0**] för att ange prefix för utlandssamtal
Special-funktion	Skriv in specialtecken eller använd specialfunktioner; i viloläget: håll [#] intryckt för att aktivera eller inaktivera tystläge; håll [*] intryckt för att ange en paus mellan siffror
Volym	Ändra telefonens volym
Välj SIM	Växla mellan SIM-kort när du ringer samtal eller skickar meddelanden; i viloläge: öppna **SIM-kortshantering**
Kamera	I viloläget: slå på kameran (håll intryckt). I kameraläge: ta en bild eller spela in ett videoklipp

Skärm

Telefonens display består av tre områden:

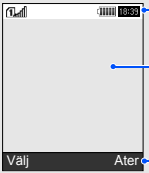

Ikonrad
Visar olika ikoner

Text- och grafikområde
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

Programknappsrad
Visar de åtgärder som för närvarande är tilldelade varje programknapp

Ikoner

De här ikonerna visas på displayen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	Samtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	Status för GPRS-nätet
	Status för EDGE-nätet
	Ansluter till en säker webbsida
	Vidarekoppling är aktiv
	Roaming
	I serviceområdet Hemzon
	I serviceområdet Kontor

Ikon	Definition
	Ansluten med dator
	Bluetooth är aktiverat
	Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset anslutet
	Larm aktiverat
	Minneskortet isatt
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik är pausad
	Radion är på
	Någon av inkorgarna är full
	Nytt textmeddelande
	Nytt bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande

Ikon	Definition
	Nytt röstmeddelande
	Profilen Normal aktiverad
	Profilen Tyst aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
18:39	Aktuell tid

Sätta i SIM-kort och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att sätta i SIM-kort och förbereda mobiltelefonen för användning.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

När du abonnerar på en mobiltjänst får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnemangsdetaljer, t.ex. din PIN-kod (Personal Identification Number) och tilläggstjänster.

Så här sätter du i SIM-korten och batteriet:

1. Ta bort batterilocket.

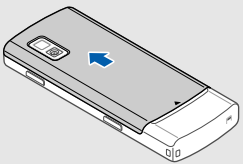

Om telefonen är påslagen håller du [ ] intryckt för att stänga av den.

2. Sätt i SIM-korten.

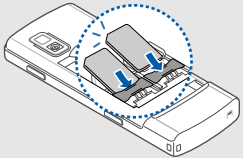

Sätt i korten i telefonen med guldkontakterna vända nedåt.

3. Sätt i batteriet.

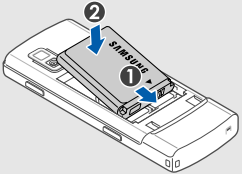

4. Sätt tillbaka batterilocket.

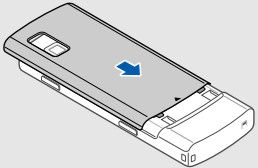

Ladda batteriet

Innan du använder telefonen för första gången måste du ladda batteriet.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.
2. Anslut den lilla änden på reseadaptern till multifunktionsuttaget.

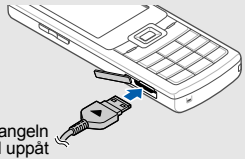

Om du ansluter reseadaptern felaktigt kan du skada telefonen allvarligt. Skador som uppkommer genom felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut den stora änden av reseadaptern till ett vägguttag.
4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen står stilla).
5. Ta bort reseadaptern från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.

Information om indikatorn Låg batterinivå

När batteriet är svagt indikerar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

Om du vill spara fler mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Telefonen kan använda microSD™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).

1. Ta bort batterilocket.
2. Lås upp locket till minneskortet.

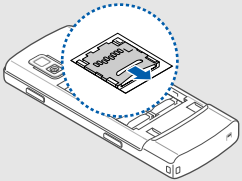

3. Lyft locket till minneskortet och sätt in ett minneskort med etikettsidan vänd uppåt.

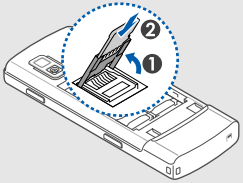

4. Stäng och lås locket till minneskortet.

Ta bort minneskortet genom att öppna minneskortets lock och ta bort minneskortet från kortplatsen.

Använda basfunktioner

Lär dig utföra vanliga åtgärder och använda telefonens huvudfunktioner.

Sätta på och stänga av telefonen

Så här sätter du på telefonen:

1. Håll knappen [ ] intryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**OK**> (om det behövs).
3. Tryck på <**OK**> och tilldela namn till de nya SIM-korten.
4. Tryck på <**Nästa**>.
5. Välj ett primärt SIM-kort och tryck på <**Spara**>.

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.

Växla till Flightmode

När du växlar till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t. ex. på flygplan och sjukhus.

Växla till Flightmode genom att välja **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläget.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från officiell personal när du är på platser där trådlösa enheter är förbjudna.

Öppna menyer

Så här öppnar du telefonens menyer:

1. I viloläge: tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.
2. Bläddra till en meny eller ett alternativ med navigeringsknappen.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**> eller [**OK**] för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att gå upp en nivå. Tryck på [ ] för att återgå till viloläget.

Anpassa telefonen

Få ut mer av telefonen genom att anpassa den efter dina behov.

Ställa in volymen på knapptonerna

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt i viloläget för att ändra volymen på knapptonerna.

Växla till eller från profilen Tyst

I viloläget: håll [#] intryckt för att slå av eller på ljudet på telefonen.

Ändra ringsignalen

1. I menyläget väljer du **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal**.
4. Bläddra uppåt eller nedåt till en ringsignalskategori.
5. Välj ringsignal.
6. Tryck på <**Spara**>.

Om du vill växla till en annan profil väljer du den i listan.

Skapa en telefonprofil

1. I menyläget väljer du **Inställningar** → **Profiler**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Ge profilen ett namn och tryck på [**OK**].
4. Anpassa ljudinställningarna som du vill ha dem.
5. När du är klar trycker du på <**Spara**>.

Välj en bakgrundsbild (viloläge)

1. I menyläget väljer du **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
2. Bläddra åt höger eller vänster till **Bilder**.
3. Välj **Bakgrundsbild** → en bildkategori → en bild.
4. Tryck på <**Spara**>.

Välja ett tema för displayen

1. I menyläget väljer du **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Bläddra till ett tema.
3. Tryck på <**Spara**> för att använda temat.

Ställa in genvägar till menyer

1. I menyläget väljer du **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj en knapp att använda som genväg.
3. Välj den meny som ska tilldelas genvägsknappen.

Låsa telefonen

1. I menyläget väljer du **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefon** → **Telefonlås**.
2. Välj **På**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.

Välja ett primärt SIM-kort

Telefonen kan använda det dubbla SIM-läget, så att du kan använda två SIM-kort samtidigt utan att byta dem. Aktivera SIM-korten och välj ett primärt SIM-kort.

1. I viloläget: tryck på [ ].
2. Bläddra till det SIM-kort du vill använda.
3. Välj **Standard**.
4. Tryck på <**Val**> → <**Spara**>.

Använda grundläggande samtalsfunktioner

Läs om hur du ringer eller besvarar samtal och använder grundläggande samtalsfunktioner.

Ringa ett samtal

1. I viloläget: ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] när det ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Justera volymen

Om du vill ställa in volymen under ett samtal trycker du volymknappen uppåt eller nedåt.

Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på [**OK**] → <**Ja**> för att aktivera högtalaren under ett samtal.
2. Om du vill växla tillbaka till hörluren trycker du på [**OK**] igen.

Om du använder högtalartelefonen i en bullrig miljö kan det vara svårt att höra samtalet. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headsetet

Genom att ansluta det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget kan du ringa och besvara samtal:

- Slå det senast uppringda numret igen genom att hålla headsetknappen intryckt.
- Besvara ett samtal genom att hålla headsetknappen intryckt.
- Avsluta ett samtal genom att hålla headsetknappen intryckt.

Skicka och läsa meddelanden

Läs mer om hur du skickar och läser textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- ellerbildmeddelande

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** → **Meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv in meddelandetexten. ▶ sid. 26
   Om du vill skicka som ett textmeddelande går du till steg 8.
   Om du vill bifoga media fortsätter du med steg 4.
4. Tryck på **<Val>** → **Lägg till media** → en objekttyp.
5. Välj det objekt du vill lägga till och tryck på **<Lägg till>** eller tryck på **<Val>** → **Lägg till**.
6. Tryck på **<Val>** → **Avancerat** → **Lägg till rubrik**.
7. Ange en rubrik.
8. Tryck på **<Val>** → **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** → **E-post**.
2. Ange en e-postadress och bläddra nedåt.
3. Ange en rubrik och bläddra nedåt.
4. Ange e-posttexten.
5. Tryck på **<Val>** → **Bifoga media** eller **Bifoga planering** och bifoga en fil (om det behövs).
6. Tryck på **<Val>** → **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skriva text

När du skriver in text kan du ändra textinmatningsläge:

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa regioner kan det finnas ett särskilt inmatningsläge för det språk som används.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen [#] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

Skriv in text i något av följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på displayen.
T9	1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva in ett helt ord. 2. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett annat ord i listan som visas.
Siffra	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.
Symbol	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

Visa text- eller bildmeddelande

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på **Kontrollera e-post**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du valde en rubrik trycker du på **<Val>** → **Återta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Läs om grunderna i att använda telefonboksfunktionen.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläget: skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Spara** → en minnesplats (telefonen, SIM1 eller SIM2) → **Ny**.
3. Välj en nummertyp (om det behövs).
4. Ange kontaktinformationen.
5. Tryck på **<Val>** → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I menyläget väljer du **Telefonbok**.
2. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
3. Välj kontaktens namn från söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på [ ]
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på [**OK**]

Använda grundläggande kamerafunktioner

Läs om grunderna i att ta och visa bilder och videoklipp.

Ta foton

1. I viloläget håller du ned kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
3. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få ett lämpligt videoklipp.
4. Ta bilden genom att trycka på [**OK**] eller kameraknappen.
   Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <> eller kameraknappen om du vill ta en bild till (steg 3).

Visa foton

I menyläget väljer du **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

Spela in videoklipp

1. I viloläget håller du ned kameraknappen för att slå på kameran.
2. Tryck på [**1**] för att växla till inspelningsläget.
3. Vrid telefonen moturs till liggande läge.

4. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få ett lämpligt videoklipp.
5. Tryck på [**OK**] eller kameraknappen när du vill starta inspelningen.
6. Tryck på [**OK**], <□> eller kameraknappen när du vill stoppa inspelningen.
   Videoklippet sparas automatiskt.
7. Tryck på <⮌> eller kameraknappen om du vill spela in ett till videoklipp (steg 4).

Visa videoklipp

I menyläget väljer du **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → en videofil.

Lyssna på musik

Läs om hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

Lyssna på FM-radion

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläget väljer du **FM-radio**.
3. Tryck på [**OK**] för att slå på radion.
4. Tryck på <**Ja**> för att söka efter stationer automatiskt.
   Radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
5. Välj en radiostation genom att bläddra uppåt eller nedåt.
6. Stäng av FM-radion genom att trycka på [**OK**].

Skapa en spellista och lyssna på musikfiler

Börja med att överföra filer till telefonen eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet.
  ▶ Navigera på Internet
- Ta emot via Bluetooth. ▶ sid. 40
- Kopiera till minneskortet. ▶ sid. 37

Efter att du överfört filer till telefonen eller minneskortet:

1. I menyläget väljer du **Musik**.
2. Tryck på **<Val>** → **Lägg till musik från** → en minnestyp.
3. Markera de filer du vill ta med och tryck på **<Val>** → **Lägg till**.
4. Tryck på [**OK**] när du vill starta uppspelningen.
5. Styr uppspelningen med följande knappar:

Knapp	Funktion
OK	Pausa eller fortsätt uppspelningen
Volym	Höj eller sänk volymen
Navigering	• Vänster: starta om uppspelningen; hoppa bakåt (tryck igen inom 3 sekunder); sök bakåt i en fil (håll nedtryckt) • Höger: hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll intryckt) • Upp: öppna spellistan • Ner: stoppa uppspelningen

Navigera på Internet

Läs om hur du kommer åt och skapar bokmärken för dina favoritwebbsidor.

Navigera på webbsidor

1. I viloläget trycker du på [**OK**] → ett SIM-kort (om det behövs) för att öppna operatörens hemsida.
2. Navigera på webbsidor med följande knappar:

Knapp	Funktion
Navigering	Bläddra uppåt eller nedåt på en webbsida
OK	Välj ett alternativ
<Åter>	Återgå till föregående sida
<Val>	Visa en lista över webbläsaralternativ

Skapa bokmärken för dina favoritwebbsidor

1. I menyläget väljer du **Webbläsare** → **Bokmärken**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till ett SIM-kort (om det behövs).
3. Bläddra till en tom plats och tryck på **<Val>** → **Lägg till bokmärke**.
4. Ange en sidtitel och webbadress (URL).
5. Tryck på [**OK**].

Använda avancerade funktioner

Läs om hur du utför avancerade åtgärder och använder telefonens tilläggsfunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Läs om telefonens tilläggsfunktioner för samtal.

Visa och ringa upp missade samtal

Telefonen visar samtal du har missat på displayen. Så här ringer du upp numret för ett missat samtal:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Bläddra till det missade samtalet du vill ringa upp.
3. Tryck på [⌐] för att ringa upp.

Ringa ett nyligen uppringt nummer

1. I viloläget: tryck på [⌐] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [⌐] för att ringa upp det.

Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Tryck på <**Parkera**> för att parkera ett samtal eller på <**Återta**> för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du ringa upp ett annat nummer under ett samtal:

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera det första samtalet.
2. Ange det andra numret du vill ringa upp och tryck på [⟵].
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på <**Val**> → **Avsluta** → **Parkerat samtal**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [⏻].

Besvara ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du besvara ett andra inkommande samtal:

1. Tryck på [⟵] för att svara på det andra samtalet.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

Ringa ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren du vill lägga till i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra deltagaren.
   Den första deltagaren parkeras automatiskt.
3. När du är ansluten till den andra deltagaren trycker du på <**Val**> → **Konferenssamtal**.

4. Upprepa steg 2 och 3 för att lägga till fler deltagare (om det behövs).
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [ ].

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläget håller du [**0**] intryckt för att infoga tecknet **+**.
2. Skriv in hela numret du vill ringa upp (landsnummer, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa numret.

Ringa upp en kontakt från Telefonbok

Du kan ringa upp nummer direkt från Telefonbok med hjälp av sparade kontakter. ▶ sid. 28

1. I menyläget väljer du **Telefonbok**.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [ ] för att ringa upp det.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Läs om hur du skapar visitkort, anger kortnummer och skapar kontaktgrupper.

Skapa ett visitkort

1. I menyläget väljer du **Telefonbok**.
2. Tryck på <**Val**> → **Mitt visitkort**.
3. Skriv dina personuppgifter och tryck på <**Val**> → **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det i ett meddelande eller e-postmeddelande eller överföra det via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Tilldela kortnummer

1. I menyläget väljer du **Telefonbok**.
2. Bläddra till en kontakt att tilldela till numret.
3. Tryck på <**Val**> → **Lägg till i Kortnummer**.
4. Välj ett nummer (om det behövs).
5. Bläddra till ett nummer du vill ställa in (2-9) och tryck på <**Lägg till**>.
   Kontakten sparas till kortnumret.

Nu kan du ringa upp kontakten från viloläget genom att hålla det tilldelade kortnumret intryckt.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du tilldela ringsignaler och foto-ID till varje grupp eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp:

1. I menyläget väljer du **Telefonbok**.
2. Bläddra åt höger eller vänster till **Grupper**.
3. Tryck på <**Val**> → **Skapa grupp**.
4. Skriv ett gruppnamn och tryck på [**OK**].
5. Ställ in foto-ID:t genom att bläddra till gruppen och trycka på <**Val**> → **Gruppinställningar**.
6. Tryck på [**OK**] → en bildkategori → en bild.
7. Ställ in ringsignalen för en grupp genom att bläddra nedåt och trycka på [**OK**] → en ringsignalskategori → en ringsignal.
8. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Läs om hur du skapar mallar och använder mallar för att skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Bläddra till en tom plats och tryck på [**OK**].
3. Skriv in texten och spara mallen genom att trycka på [**OK**].

Om det inte finns någon tom mall måste du ta bort eller redigera en sparad mall för att skapa en ny.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på **<Val>** → **Skapa** för att öppna ett nytt mallfönster.
3. Skapa ett bildmeddelande med en rubrik och önskade bilagor att använda som mall.
▶ sid. 25
4. Tryck på **<Val>** → **Spara i** → **Mallar** för att spara mallen.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** → **Meddelande**.
2. Tryck på **<Val>** → **Infoga** → **Mall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till den mall du vill använda och tryck på **<Val>** → **Redigera**.
   Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler och spara radiostationer.

Kopiera musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menyläget väljer du **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio**.
2. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).
3. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
   I hjälpen till Samsung PC Studio finns mer information.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort.
2. I menyläget väljer du **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring**.
3. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).
   När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
4. Välj **Öppna mapp för att visa filer** i popup-fönstret på datorn.
5. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Anpassa musikspelarens inställningar

Läs om hur du ändrar uppspelnings- och ljudinställningarna för musikspelaren.

1. I menyläget väljer du **Musik**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Ändra inställningarna för att anpassa musikspelaren.
4. Tryck på <**Spara**>.

Spela in låtar från FM-radion

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläget väljer du **FM-radio**.
3. Tryck på [**OK**] för att starta FM-radion.
4. Tryck på <**Val**> → **Spela in** för att börja spela in.
5. När du är klar med inspelningen trycker du på [**OK**] eller <**Stopp**>.
   Musikfilen sparas i **Radioklipp** (I menyläget väljer du **Mina filer** → **Musik**).

Inspelningsfunktionen är enbart utvecklad för röstinspelning. Kvaliteten på inspelningen blir mycket lägre än digitala medier.

Spara radiostationer automatiskt

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläget väljer du **FM-radio**.
3. Tryck på <**Val**> → **Autosökning**.
4. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta (om det behövs).
   Radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Använda verktyg och program

Läs om hur du använder verktygen och tilläggsprogram i mobiltelefonen.

Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen

Läs om telefonens möjligheter att ansluta till andra trådlösa enheter för att utbyta data och använda handsfreefunktioner.

Slå på den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I menyläget väljer du **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Bläddra ned till **Aktivera**.
4. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
5. Om du vill att andra enheter ska kunna hitta telefonen bläddrar du ned och bläddrar åt vänster eller höger till **På**.
   Om du väljer **Egen** bläddrar du nedåt och ställer in under hur lång tid telefonen ska vara synlig.
6. Tryck på <**Spara**>.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-utrustade enheter

1. I menyläget väljer du **Program** → **Bluetooth** → **Sök ny enhet**.
2. Bläddra till en enhet och tryck på [**OK**].
3. Ange en PIN-kod för den trådlösa Bluetooth-funktionen eller den andra enhetens Bluetooth-PIN-kod, om den har någon, och tryck på <**OK**>.
   När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller godkänner anslutningen är sammankopplingen klar.

Skicka data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Välj den fil eller det objekt från något av telefonens program som du vill skicka.
2. Tryck på <**Val**> → **Skicka visitkort via** eller **Skicka via** → **Bluetooth** (när du skickar kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).

Ta emot data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på <**OK**> (om det behövs).
2. Bekräfta att du vill ta emot data från enheten genom att trycka på <**Ja**> (om det behövs).

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

I nödsituationer kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt höger eller vänster för att aktivera **På**.
3. Bläddra nedåt och tryck på [**OK**] för att öppna mottagarlistan.
4. Tryck på [**OK**] för att öppna kontaktlistan.
5. Bläddra till ett namn och tryck på [**OK**].
6. Välj ett nummer (om det behövs).
7. Tryck på <**Val**> → **Lägg till**.
8. Spara mottagarna genom att trycka på <**Val**> → **Spara**.
9. Bläddra nedåt och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
10. Tryck på <**Spara**> → <**Ja**>.

För att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande måste knapparna vara låsta. Tryck på volymknappen fyra gånger.

När ett SOS-meddelande har skickats inaktiveras samtliga telefonfunktioner tills du trycker på [ ].

Spela in och spela upp röstmemon

Läs om hur du använder telefonens röstmemo.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläget väljer du **Program** → **Röstmemo**.
2. Tryck på [**OK**] när du vill starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du har talat klart trycker du på <**Spara**>.

Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på **<Val>** → **Gå till Mina röstmemon** på skärmen Röstmemo.
2. Välj en fil.
3. Styr uppspelningen med följande knappar:

Knapp	Funktion
OK	Pausa eller fortsätt uppspelningen
Volym	Höj eller sänk volymen
Navigering	• Vänster: sök bakåt i en fil • Höger: sök framåt i en fil • Ner: stoppa uppspelningen

Redigera bilder

Läs om hur du redigerar bilder och använder effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläget väljer du **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på **<Val>** → **Effekter** → ett effektalternativ.
5. Välj en variant av den önskade effekten och tryck på **<Klar>**.
6. När du har använt de effekter du vill ha trycker du på **<Val>** → **Spara som**.
7. Bekräfta genom att trycka på **<Ja>**.
8. Ge bilden ett nytt filnamn och tryck på [**OK**].

Justera en bild

1. I menyläget väljer du **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på **<Val>** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
5. Justera bilden som du vill med hjälp av navigeringsknappen och tryck sedan på **<Klar>**.
6. När du är klar med justeringen trycker du på **<Val>** → **Spara som**.
7. Bekräfta genom att trycka på **<Ja>**.
8. Ge bilden ett nytt filnamn och tryck på [**OK**].

Transformera en bild

1. I menyläget väljer du **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på **<Val>** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
5. Rotera eller vänd bilden med hjälp av navigeringsknappen och tryck sedan på **<Klar>**.
   Ändra storlek genom att välja en storlek och trycka på **<Ja>**. Fortsätt med steg 8.
6. När du har använt de transformeringar du vill ha trycker du på **<Val>** → **Spara som**.
7. Bekräfta genom att trycka på **<Ja>**.
8. Ge bilden ett nytt filnamn och tryck på [**OK**].

Beskär en bild

1. I menyläget väljer du **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Val**> → **Beskär**.
5. Använd navigeringsknappen för att flytta rektangeln över området du vill beskära och tryck på [**OK**].
   Om du vill ändra storlek på rektangeln trycker du på <**Val**> → **Ändra storlek**. Ändra storlek med navigeringsknappen och tryck på [**OK**].
6. När du är klar med beskärningen trycker du på <**Val**> → **Spara som**.
7. Bekräfta genom att trycka på <**Ja**>.
8. Ge bilden ett nytt filnamn och tryck på [**OK**].

Infoga en dekoration

1. I menyläget väljer du **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Val**> → **Infoga** → en dekoration (ram, bild, Clipart, uttrycksikon eller text).
5. Välj den dekoration du vill lägga till och tryck på <**Välj**>.
   Du flyttar bilden med hjälp av navigeringsknappen (om det behövs).
6. Tryck på <**Klar**> eller [**OK**].
7. När du är klar med att lägga till dekorationer trycker du på <**Val**> → **Spara som**.

8. Bekräfta genom att trycka på <**Ja**>.
9. Ge bilden ett nytt filnamn och tryck på [**OK**].

Använda Java-baserade spel och program

Läs om hur du spelar spel och använder program baserade på prisbelönt Java-teknik.

Spela spel

1. I menyläget väljer du **Program** → **Spel och Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Vilka spel som finns varierar mellan olika tjänsteleverantörer och regioner. Spelens kontroller och alternativ kan variera.

Starta program

1. I menyläget väljer du **Program** → **Spel och Mera** → ett program.
2. Tryck på <**Val**> så visas en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Visa världstid

Lär dig visa tiden i andra städer och ställ in så att världstider visas på displayen.

Visa en världstid

1. I menyläget väljer du **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra nedåt till mittentiden.
3. Välj en tidszon genom att bläddra åt vänster eller höger.
4. Bläddra nedåt till den nedersta tiden.

5. Välj en tidszon genom att bläddra åt vänster eller höger.
6. Tryck på [**OK**] för att spara världstiden.

Om du vill ställa in sommartid trycker du på <**Val**> → **Använd sommartid** → tidszoner.

Lägga till en världstid på displayen

I visningsläget Dubbelklocka kan du visa tider med två olika tidszoner på displayen.

När du har sparat världstider:

1. I menyläget väljer du **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra till antingen den mittentid eller den nedersta tiden du vill lägga till och tryck på <**Val**> → **Markera som andra klocka**.
3. I menyläget väljer du **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till **Bilder** (om det behövs).
5. Välj **Klocka**.
6. Bläddra åt höger eller vänster till **Dubbel**.
7. Tryck två gånger på <**Spara**>.

Ställa in och använda alarm

Läs om hur du ställer in och styr alarm för viktiga händelser.

Ställa in ett nytt alarm

1. I menyläget väljer du **Larm**.
2. Bläddra till en tom larmplats och tryck på [**OK**].
3. Ange alarminformation.
4. Tryck på <**Spara**>.

Om du aktiverar funktionen för automatisk påslagning slås telefonen automatiskt på och alarmet ljuder vid den givna tidpunkten, även om telefonen är avstängd.

Stoppa ett alarm

När alarmet ljuder:

- Tryck på valfri knapp om du vill stänga av ett larm utan snooze aktiverat.
- Tryck på <**OK**> eller [**OK**] om du vill stoppa ett larm med snooze aktiverat eller tryck på <**Snooze**> eller valfri knapp om du vill snooza larmet.

Inaktivera ett alarm

1. I menyläget väljer du **Larm**.
2. Bläddra till det larm du vill inaktivera och tryck på [**OK**].
3. Bläddra nedåt (om det behövs).
4. Bläddra åt höger eller vänster till **Av**.
5. Tryck på <**Spara**>.

Använda kalkylatorn

1. I menyläget väljer du **Planering** → **Kalkylator**.
2. Använd knapparna som motsvarar kalkylatordisplayen för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.

Konvertera eller mått

1. I menyläget väljer du **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange måtten och enheterna i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläget väljer du **Program** → **Timer**.
2. Tryck på <**Ange**>.
3. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
4. Tryck på [**OK**] om du vill börja eller pausa nedräkningen.
5. När timern har löpt ut stoppar du larmet genom att trycka på <**OK**>.

Använda stoppuret

1. I menyläget väljer du **Program** → **Stoppur**.
2. Tryck på [**OK**] om du vill börja att lagra varvtider.
3. När du är klar trycker du på <**Stopp**>.
4. Tryck på <**Nollställ**> om du vill ta bort lagrade tider.

Skapa en ny uppgift

1. I menyläget väljer du **Planering** → **Uppgift**.
2. Tryck på <**Skapa**>.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på <**Spara**>.

Skapa ett textmemo

1. I menyläget väljer du **Planering** → **Memo**.
2. Tryck på <**Skapa**>.
3. Skriv in memotexten och tryck på [**OK**].

Hantera kalendern

Läs om hur du ändrar kalendervyn och skapar händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläget väljer du **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Vy** → **Dag** eller **Vecka**.

Skapa en händelse

1. I menyläget väljer du **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange den händelseinformation som behövs.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara** eller tryck på <**Spara**>.

Felsökning

Prova följande felsökningsmetoder vid problem med telefonen innan du kontaktar service.

När du använder telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök att lösa problemet så här:
Sätt i ett SIM-kort	Kontrollera att SIM-kortet är korrekt installerat.
Telefonlås	Om telefonlåsfunktionen är aktiverad måste du skriva lösenordet som du angav för telefonen.
Kortplats 1 Ange PIN/Kortplats 2 Ange PIN	När du använder telefonen första gången eller när PIN är aktiverat måste du ange PIN-koden som följde med SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen på menyn **PIN-lås**.
Kortplats 1 Ange PUK-kod/ Kortplats 2 Ange PUK-kod	SIM-kortet är blockerat, oftast på grund av att du angett fel PIN-kod flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar ”Nätverket ej tillgängligt” eller ”Nätverksfel”.

- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.
- Du kommer inte åt vissa alternativ utan abonnemang. Kontakta nätverksoperatören om du vill ha mer information.

Du anger ett nummer men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera att du har tryckt på [⌐].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att telefonen är på.
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

Den du talar med kan inte höra dig.

- Kontrollera att mikrofonen inte är övertäckt.
- Se till att mikrofonen är nära munnen.
- Om du använder ett headset ska det vara korrekt anslutet.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet håller på att ta slut. Ladda upp det eller byt batteri.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.

Du väljer en kontakt att ringa men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera numret i kontaktlistan så att det inte är fel nummer.
- Ange numret på nytt och spara om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteriets kontakter kan vara smutsiga. Torka rent de båda guldfärgade kontakterna med en ren och mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.
- Om det inte längre går att ladda upp batteriet helt och hållet bör det bytas ut mot ett nytt. Tänk på att återvinna det gamla batteriet på rätt sätt.

Telefonen känns varm.

När du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och ska inte påverka telefonens livslängd eller prestanda.

Index

alarm
inaktivera, 47
skapa, 46
stoppa, 47

bakgrundsbild 22

batteri
indikator för låg batterinivå, 18
installera, 16
ladda, 18

bilder
använda effekter, 42
beskärning, 44
infoga dekorationer, 44
justera, 43
transformera, 43

Bluetooth
aktivera, 39
skicka data, 40
ta emot data, 40

FM-radio
lagra stationer, 38
lyssna, 29
spela in låtar, 38

foton
ta, 28
visa, 28

genvägar 23

genvägstangenter
se genvägar

headset 24

internet
se webbläsare

Java
starta program, 45
starta spel, 45

kalender
se verktyg, kalender

kalkylator
se verktyg, kalkylator

klocka
se världstid

knapptoner 21

konferenssamtal
se samtal, gruppsamtal

kontakter
hitta, 28
lägga till, 27
skapa grupper, 35

lås
se telefonlås

mallar
infoga, 36
multimedia, 36
text, 36

meddelanden
skicka bildmeddelanden, 25
skicka e-post, 25
skicka textmeddelanden, 25
visa bildmeddelanden, 27
visa e-post, 27
visa text, 27

memo
se text eller röstmemon

minneskort 19
kopiera filer, 37

musikspelare
anpassa, 38
lyssna på musik, 30

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare
se verktyg, omvandlare

profilen flightmode 21

profilen tyst 21

radio
se FM-radio

ringsignal 22

röstmemon
spela in, 41
spela upp, 42

samtal
avancerade funktioner, 32
basfunktioner, 24
från Telefonbok, 34
gruppsamtal, 33
hämta parkerade samtal, 33
internationella nummer, 34
parkera, 33
ringa flera samtal, 33
ringa upp missade samtal, 32
ringa, 24

senast uppringda, 32
svara på flera samtal, 33
svara, 24
visa missade, 32

SIM-kort 16

SOS-meddelande 41

stoppur
se verktyg, stoppur

telefonlås 23

tema 22

text
skapa memon, 49
skriva, 26

timer
se verktyg, nedräkningstimer

världstid
ange dubbel visning, 46
visa, 45

verktyg
alarm, 46
bildredigerare, 42
kalender, 49
kalkylator, 47
nedräkningstimer, 48
omvandlare, 47
stoppur, 48

video
spela in, 28
visa, 29

visitkort 34

volym
knappvolym, 21
samtalsvolym, 24

webbläsare
lägga till bokmärken, 31
öppna hemsida, 31
se webbläsare

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-mobiltelefon: C5212

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD,
Storbritannien* ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Storbritannien*

2009.06.08 Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på ”support”=>”vanliga frågor” och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26972A
Swedish. 01/2010. Rev. 1.0